Istruzioni per l'uso

COCOON®

FIRES

• COCOON TERRA •

Modello da libero appoggio

Codici dei modelli corrispondenti:
CFTB, CTSS

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E INTEGRALMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

INDICE

INDICE	Pagina 1
AVVERTENZE E PROTEZIONI	Pagina 2
NOME E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI	Pagine 3-4
NOME E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI AGGIUNTIVI	Pagina 5
NOME E DESCRIZIONE COMPONENTI DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE	Pagina 6
DISTANZA & SICUREZZA	Pagine 7-8
MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIEDISTALLO – MODELLO TERRA	Pagine 9-13
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SUGGERIMENTI OPERATIVI	Pagina 14
FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE COCOON	Pagina 15
PROCEDURA IN CASO DI SOVRACCARICO DEL BRUCIATORE E PRECAUZIONI	Pagina 16
ACCENSIONE DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE	Pagina 17
REGOLAZIONE E SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA	Pagina 18
RICARICA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE	Pagina 19
ATTENZIONE	Pagina 20

CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Per Cocoon Fires la sicurezza è fondamentale. Per questo motivo abbiamo curato in ogni singolo dettaglio le fasi di progettazione, produzione e assemblaggio del tuo bruciatore Cocoon Fires, al fine di garantirne un utilizzo efficace, efficiente e sicuro. Si prega di prestare attenzione, durante l'utilizzo del prodotto, seguendo le istruzioni qui di seguito illustrate. Cocoon Fires non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un mancato rispetto delle informazioni fornite dal manuale.

ATTENZIONE - A TUTELA DELLA TUA SICUREZZA


Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima del montaggio e dell'uso.

- **NON LASCIARE MAI L'APPARECCHIO INCUSTODITO MENTRE SIA IN FUNZIONE O SIA VISIBILE LA FIAMMA.**
- **NON PROVOCARE L'ACCENSIONE DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE QUANDO SIA ROVENTE.**
- **IL PRODOTTO È DA UTILIZZARSI UNICAMENTE IN AMBIENTI CHIUSI CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL MANUALE.**
- **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
- **LA CONSERVAZIONE DEI COMBUSTIBILI VA EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E/O REGIONALE.**
- **IL PRODOTTO È DA RITENERSI UNICAMENTE AD USO DECORATIVO E DOMESTICO**
- **NON ADATTO AL FUNZIONAMENTO PROLUNGATO.**
- **L'ACCENSIONE CONTEMPORANEA DI PIÙ APPARECCHIATURE NELLA MEDESIMA STANZA È CONSENTITA SOLO QUALORA LA POTENZA EROGATA SIA PARI O INFERIORE A 4,5 kW/h. SARÀ INOLTRE NECESSARIA UNA VENTILAZIONE SUPPLEMENTARE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI SOPRA INDICATI.**
- **NON SOVRACCARICARE OLTRE LA CAPACITÀ PREVISTA DEL BRUCIATORE.**
- **IL SOVRACCARICO DEL BRUCIATORE POTREBBE GENERARE ELEVATI LIVELLI DI TEMPERATURA NELL'APPARECCHIO CHE POTREBBERO RIPERCUOTERSI SULLO STESSO RENDENDONE DIFFICILE LO SPEGNIMENTO.**
- **SI PREGA DI NON COLLOCARE L'APPARECCHIO IN UN'AREA IN CUI SIANO PRESENTI CORRENTI D'ARIA CHE POTREBBERO COLPIRE LA FIAMMA.**
- **UTILIZZARE SOLO IL COMBUSTIBILE PER CUI È DESTINATA LA CAMERA DI COMBUSTIONE.**
- **SI PREGA DI NON TOCCARE LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STUFA MENTRE QUESTA È IN FUNZIONE O SUCCESSIVAMENTE AL SUO SPEGNIMENTO.**
- **COMPONENTI DELLA STUFA E, IN MODO IN PARTICOLARE, LA CAMERA DI COMBUSTIONE POTREBBERO RAGGIUNGERE ALTI LIVELLI DI TEMPERATURA DURANTE IL FUNZIONAMENTO.**
- **SI PREGA DI NON COPRIRE, NÉ SPOSTARE LA CAMERA DI COMBUSTIONE O LA STUFA DURANTE IL FUNZIONAMENTO.**
- **SI PREGA DI NON DISPORRE OGGETTI ALTAMENTE INFIAMMABILI IN PROSSIMITÀ DELLA STUFA.**
- **NON POSIZIONARE IN NESSUN CASO IL BRUCIATORE NEL RAGGIO D'AZIONE DI OGGETTI ALTAMENTE COMBUSTIBILI, I QUALI POTREBBERO ESSERE MOSSI/SPOSTATI ACCIDENTALMENTE O SOSPINTI DAL VENTO. Es. TENDE, FOGLI O COPERTE**
- **ADOPERARE LA STUFA SOLO IN AREE CON UNA BUONA VENTILAZIONE.**
- **NELLE AREE VENTILATE L'APPARECCHIO POTREBBE RAGGIUNGERE LIVELLI DI TEMPERATURA TALI DA RENDERNE DIFFICOLTOSO LO SPEGNIMENTO. PERTANTO, SI CONSIGLIA DI NON ADOPERARLA IN AREE VENTILATE.**
- **SI PREGA DI NON COPRIRE LA VENTOLA DELLA STUFA CON QUALSIVOGLIA ELEMENTO DECORATIVO, COMBUSTIBILE O MENO, COMPRESI: CEPPI ARTIFICIALI, PIETRE, SASSOLINI, PERLINE DI VETRO, ecc.**
- **QUESTO APPARECCHIO NON È STATO TESTATO PER ESSERE UTILIZZATO CON UN CEPPO ARTIFICIALE PER STUFE A GAS NON VENTILATE. PER LIMITARE EVENTUALI INCENDI O DANNI, SI PREGA DI NON INSERIRE UN CEPPO ARTIFICIALE PER STUFE A GAS NON VENTILATE IN QUESTO DISPOSITIVO.**
- **AVVERTENZA: CARICARE UN DISPOSITIVO ALIMENTATO AD ALCOL MENTRE È IN FUNZIONE POTREBBE CAUSARE GRAVI USTIONI E PERSINO LA MORTE. SARÀ NECESSARIO RIMUOVERE IL SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE DAL DISPOSITIVO PRIMA DI RIEMPIRLO. DURANTE IL RIFORNIMENTO VERIFICA CHE LA FIAMMA SIA ESTINTA E CHE IL DISPOSITIVO SI SIA RAFFREDDATO.**
- **NON RIEMPIRE O RICARICARE IL BRUCIATORE SOPRA O IN PROSSIMITÀ DI UNA FIAMMA APERTA.**


AVVERTENZA

- **Assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.**
- **Qualora il combustibile si versasse sulla superficie della stufa, PULIRE IMMEDIATAMENTE E LASCIARE ASCIUGARE PRIMA DI ACCENDERE IL BRUCIATORE.**
- **Qualora, in modo accidentale, il bruciatore fosse stato riempito eccessivamente, seguire i passaggi illustrati nel manuale per rimediare al danno.**
- **In Australia è obbligatorio che tutti i prodotti siano forniti di una tanica di combustibile dotata di sistema rompifiamma. Cocoon Fires produce una tanica di combustibile con sistema rompifiamma destinata al mercato australiano. Anche per gli altri mercati consigliamo l'acquisto di una tanica di combustibile con analoga protezione.**
- **Per ricaricare, attendere che il bruciatore, successivamente al suo spegnimento, abbia raggiunto la temperatura ambiente.**
- **NOTA BENE: se esposto alla luce del giorno, la fiamma potrebbe non essere visibile a occhio nudo. Attendere che si raffreddi prima di procedere con la ricarica.**
- **Non ricaricare MAI nelle immediate vicinanze o al di sopra di una fiamma viva e utilizzare solamente un decanter con rompifiamma.**
- **Rimuovere del tutto la plastica & gli imballaggi prima di utilizzare il Bruciatore.**


NOME E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

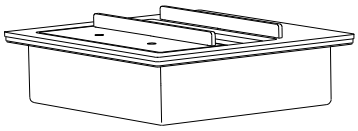


CAMERA DI COMBUSTIONE

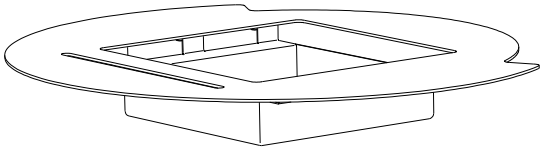


LASTRA DI SUPPORTO



VASCHETTA DI SUPPORTO REMOVIBILE

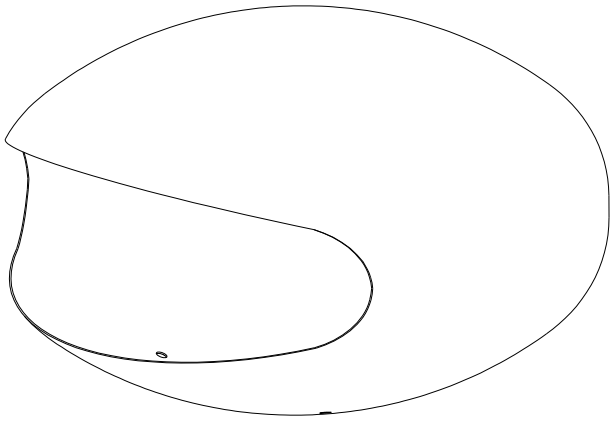

CORPO PRINCIPALE

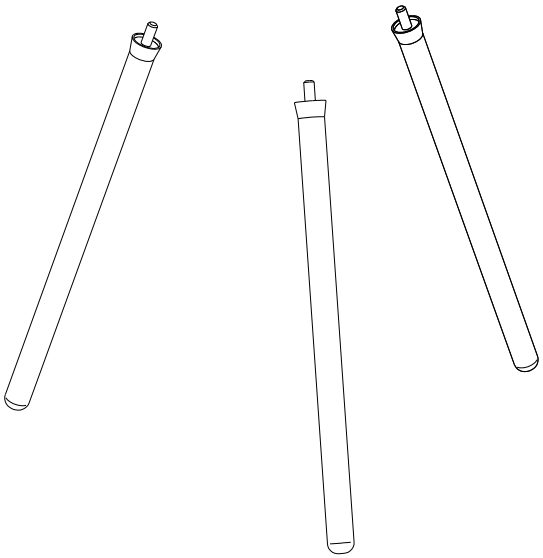


Piedi


Per il modello da libero appoggio:

- 3 dadi esagonali di sicurezza per fissare le gambe al corpo principale.


Dimensioni del Corpo principale o Caminetto:

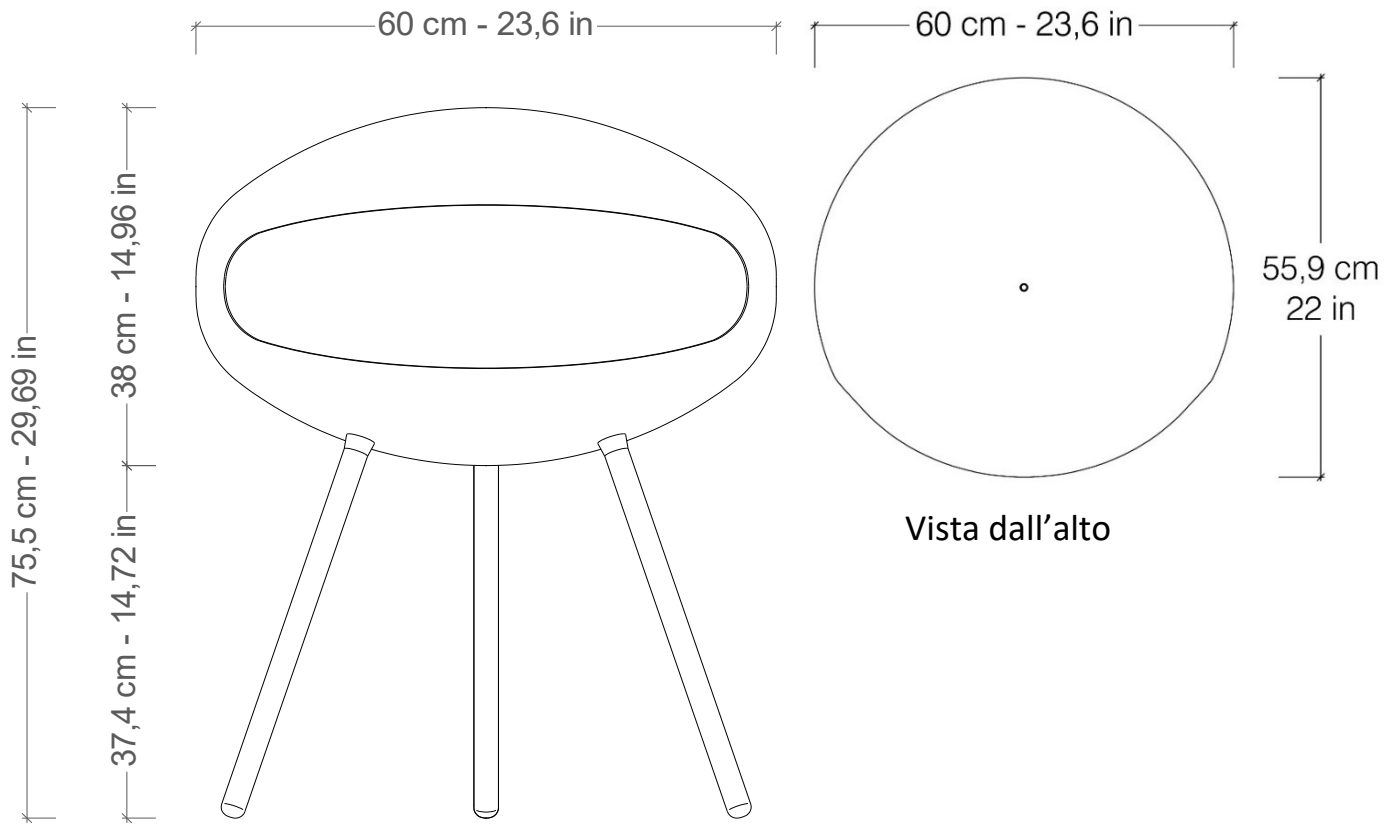


Componenti aggiuntivi & accessori:

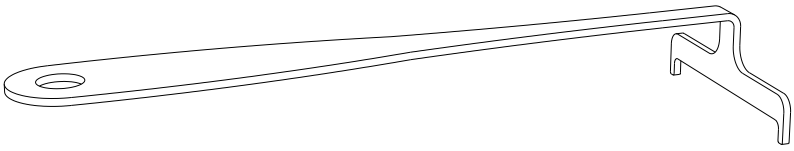


La ***Staffa del Coperchio scorrevole*** si utilizza per regolare l'intensità della fiamma mediante lo *scorrimento del coperchio* in posizione avanzata o arretrata. È utile anche per estinguere la fiamma mediante lo scorrimento del Coperchio in posizione di chiusura.

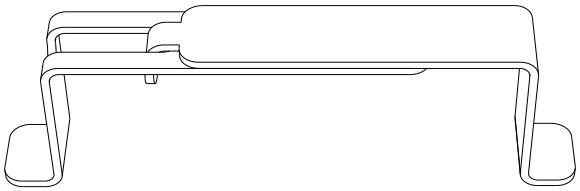


Le ***staffe di sollevamento*** sono utili al trasporto della *Camera di combustione* durante la ricarica. Le stesse non dovranno in nessun caso essere utilizzate quando sia ancora presente una fiammella nella *Camera di combustione* o siano raggiunte temperature elevate. Attendere 45 minuti successivamente allo spegnimento della Camera di Combustione, prima di usare le staffe per la ricarica: verificare la pagina successiva per le modalità di utilizzo.

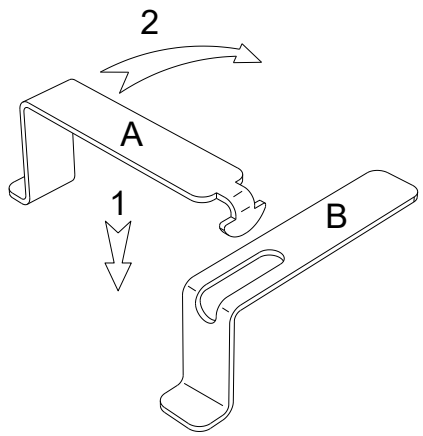


La *Staffa di sollevamento* si utilizza per immettere o tirare fuori la *Camera di combustione* dalla *Lastra di supporto* posta all'interno del *Corpo principale* in caso di ricarica o pulizia. Il Punto 1 illustra il fissaggio del componente A con il componente B (come illustrato nella figura a sinistra). Dopo aver posizionato la linguetta del componente A nell'alloggiamento del componente B, ruotare quest'ultimo di 90 gradi, in modo tale da incastrarli fra loro.

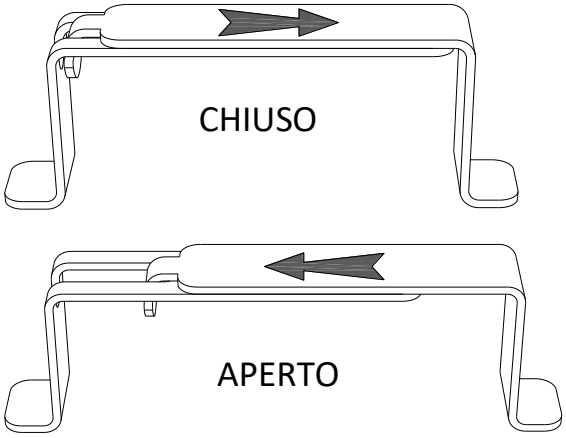

Una volta serrate fra loro le due parti, come illustrato nell'immagine precedente, la maniglia potrà scorrere in una posizione di apertura o chiusura, come illustrato nella figura a sinistra. Per il corretto utilizzo della maniglia e per il sollevamento della *Camera di combustione* dalla *Lastra di Supporto* posta all'interno del *Corpo principale*, si prega di seguire le istruzioni qui di seguito illustrate. È estremamente importante maneggiare la *Camera di combustione* con la *Staffa di Sollevamento*, in modo che la Camera di combustione sia tenuta quanto più possibile

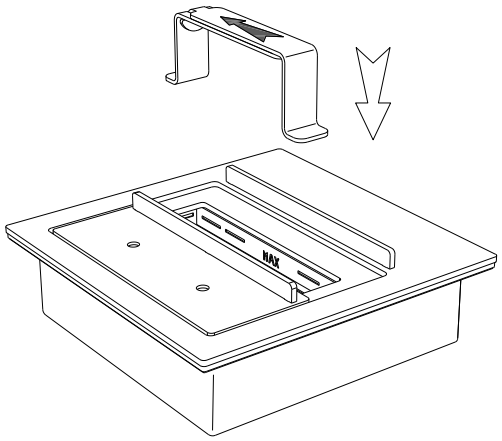



Con la maniglia in posizione di chiusura, inserire le linguette piatte poste nell'estremità inferiore della *Staffa di Sollevamento* nella fessura *dello* Sfiato della *Camera di combustione*.

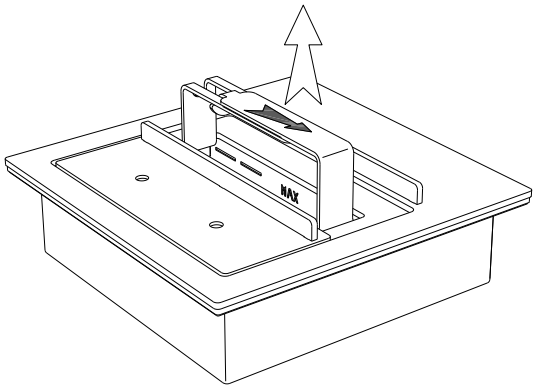

Una volta inserite completamente le estremità piatte della *Staffa di Sollevamento* nella Camera di combustione, scorrere la maniglia in posizione di apertura fin dove possibile. Afferrare saldamente le componenti A e B con una sola mano, quindi sollevare e inserire la *Camera di combustione* all'interno della *Lastra di supporto*.

Camera di combustione:

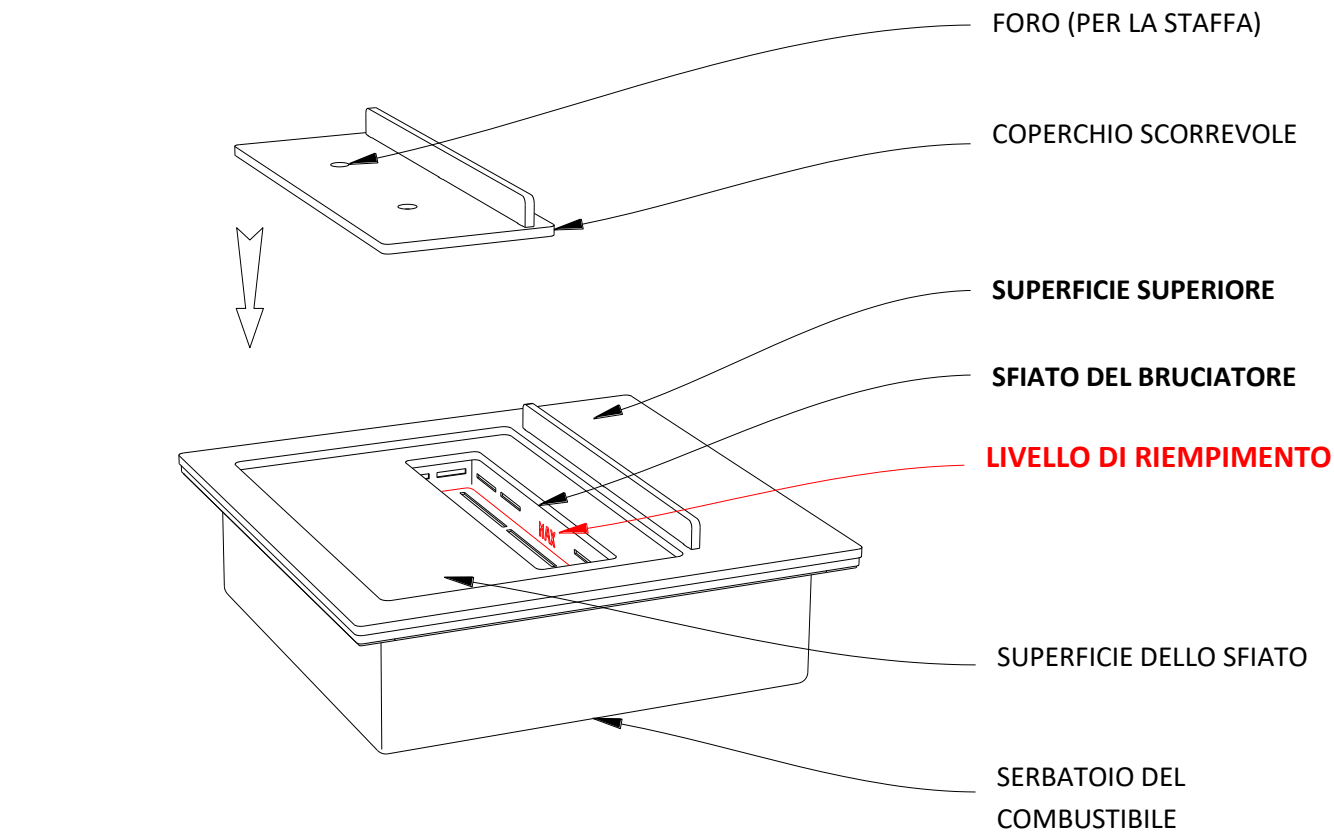

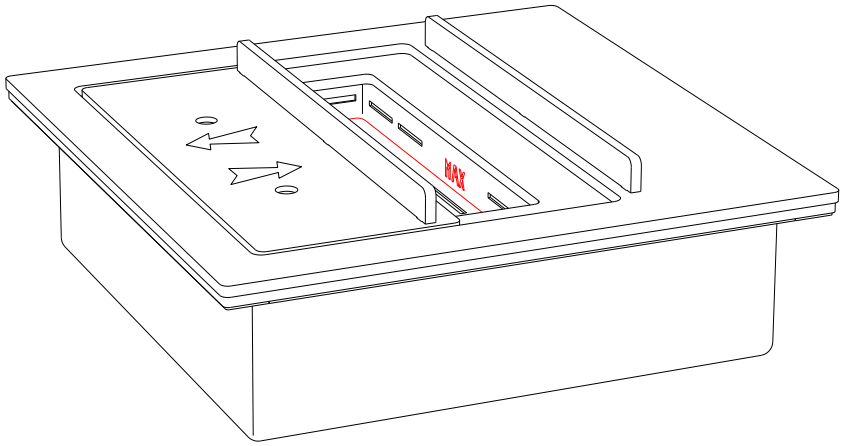





DISTANZA E SICUREZZA

ATTENZIONE:

- Accendere lontano da oggetti e superfici infiammabili.
- La superficie di montaggio a soffitto deve essere portante ed in grado di supportare una massa uguale o superiore a 150 kg/330lb. Il peso totale del prodotto è di 30 kg / 66.1 lb.
-La superficie del pavimento dovrà essere solida, allineata e livellata. La base del piedistallo non dovrà oscillare.

.

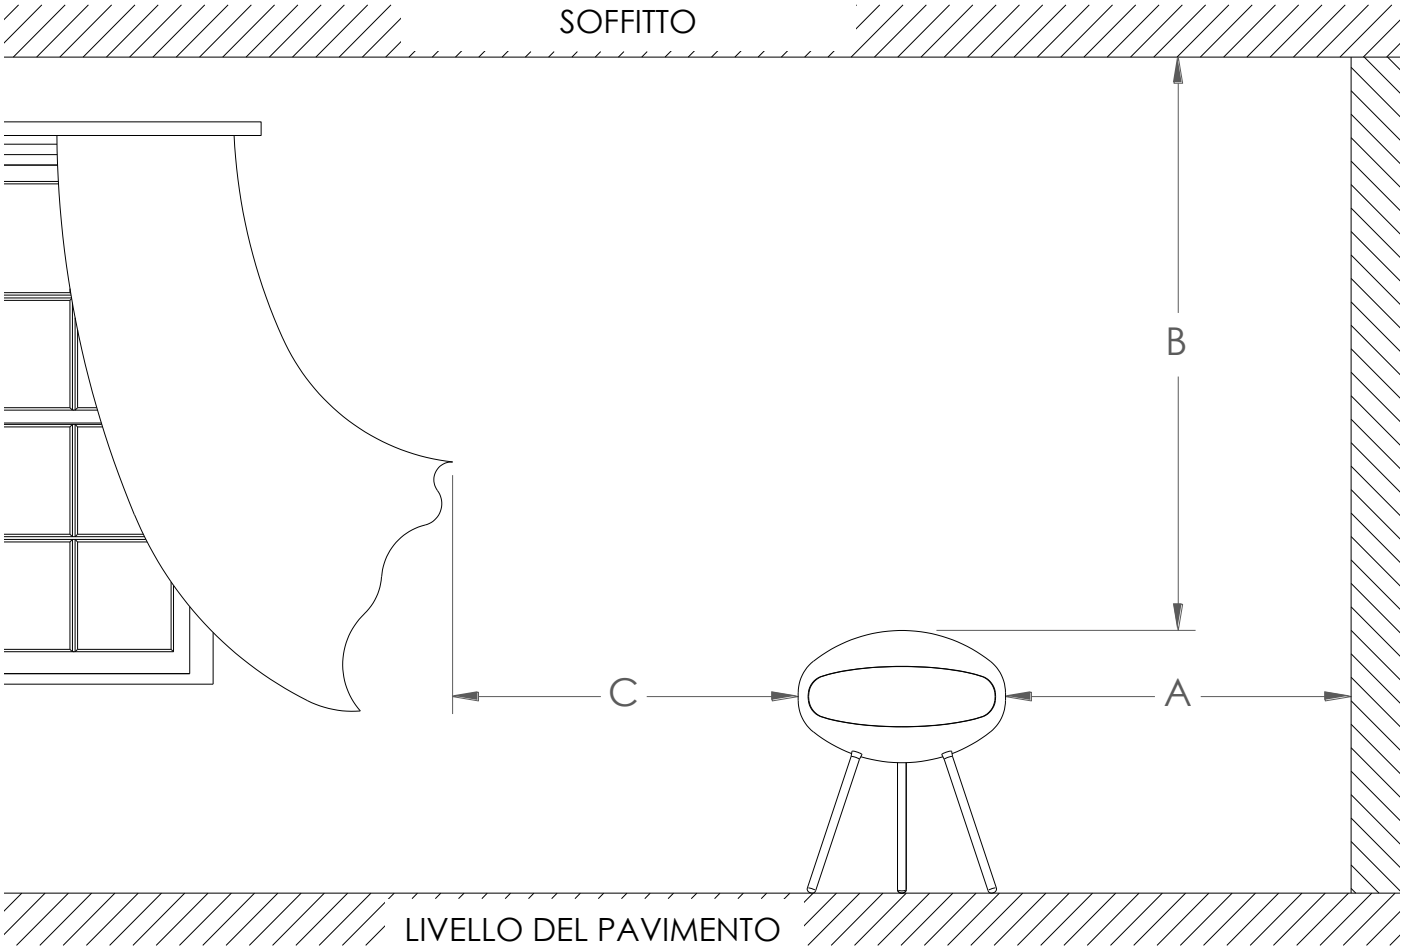

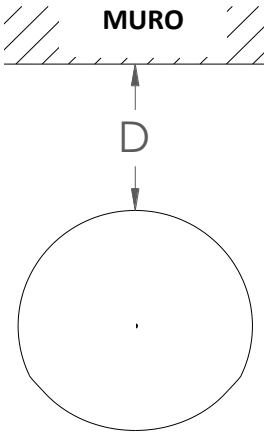

DISTANZE MINIME:

A - 10,2 cm - 4 in – min da materiali **non-infiammabili**
B - 102 cm - 40 in - min
C - 102cm - 40 in - min distanza da oggetti **combustibili**
D - 3,8 cm - 1,5 in – min da pareti **non infiammabili**

Apertura ↑ Caminetto, **assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili entro 1**

NOTA BENE: in ogni caso, il Caminetto dovrà:

- essere collocato SOLAMENTE su materiale portante;
- essere collocato in aree con minore affluenza per evitare che le persone ne siano danneggiate e che il Caminetto venga urtato provocando la fuoriuscita del combustibile.
- Essere collocato a netta distanza da fonti di gas o condotti del gas e messo in sicurezza da un professionista adeguatamente qualificato prima dell'installazione;
- Essere collocato su una struttura portante, piana e sicura prima del riempimento, dell'accensione e della messa in funzione;
- essere collocato in un'area che ne limiti le possibilità di spostamento, in modo da eliminare il rischio di incidenti generato dalla fuoriuscita del combustibile. Il Caminetto è stato realizzato per poter essere spostato, tuttavia la *Camera di combustione* dovrà essere rimossa dal *Corpo principale* prima di poterlo spostare, in modo tale da evitare eventuali fuoriuscite di combustibile;
- NON può essere collocato nelle immediate vicinanze di carta da parati, laminato, radica o qualsiasi superficie che non sia stata classificata come ignifuga e considerata dunque infiammabile.
- Essere collocato a un raggio minimo di 102 cm da qualsiasi materiale infiammabile.
- NON essere esposto alla portata di oggetti privi di una posizione fissa e che possono essere spostati dal vento o urtati facilmente, come, ad esempio: tende, coperte, giornali ecc.

TENERE A PORTATA DI MANO UN ESTINTORE DI CLASSE ABE!

ADOPERARE IL COMBUSTIBILE ADEGUATO – BIOETANOLO

IL COMBUSTIBILE DOVRÀ ESSERE CONSERVATO IN UNA ZONA ANTINCENDIO CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA NAZIONALE E/O REGIONALE.


ATTENZIONE:

Il dispositivo è da considerarsi idoneo ad un'abitazione di edificazione tradizionale, cioè che non si tratti di una abitazione ermeticamente isolata da infiltrazioni d'aria. Infatti, l'adeguato quantitativo di aria necessaria alla combustione e alla ventilazione ha accesso proprio mediante le infiltrazioni. Tuttavia, qualora il dispositivo ornamentale non ventilato venga utilizzato in un ambiente di piccole dimensioni, in cui siano disponibili meno di 200 piedi cubici (5,7 m³) di spazio aereo per ogni 1000 Btu all'ora (secondo la classificazione degli apparecchi ornamentali non ventilati e tenendo in considerazione la regolazione massima del bruciatore), le porte della stanza o delle stanze adiacenti dovranno essere tenute aperte, o in caso di una finestra, essa dovrà affacciare esternamente e disporre di un'apertura minima di circa 2,4 cm (1 pollice), per evitare possibili accumuli di inquinamento dell'aria domestica. Non utilizzare il dispositivo ornamentale non ventilato in un bagno, in una stanza adibita al riposo notturno o in qualsiasi altra stanza di piccole dimensioni.


DIMENSIONE MINIMA DELLA STANZA 60m3

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIEDISTALLO – MODELLO TERRA

NOTA BENE: Il modello Cocoon Terra può essere utilizzato solo su una superficie portante. Il modello da libero appoggio non può essere posto su nessun genere di superficie mobile, altresì non va spostato quando sia visibile una fiammella nella Camera di combustione o sia ancora caldo. La superficie sulla quale poggerà i *piedi* dovrà essere una superficie rigida che sia piana, livellata e sicura.

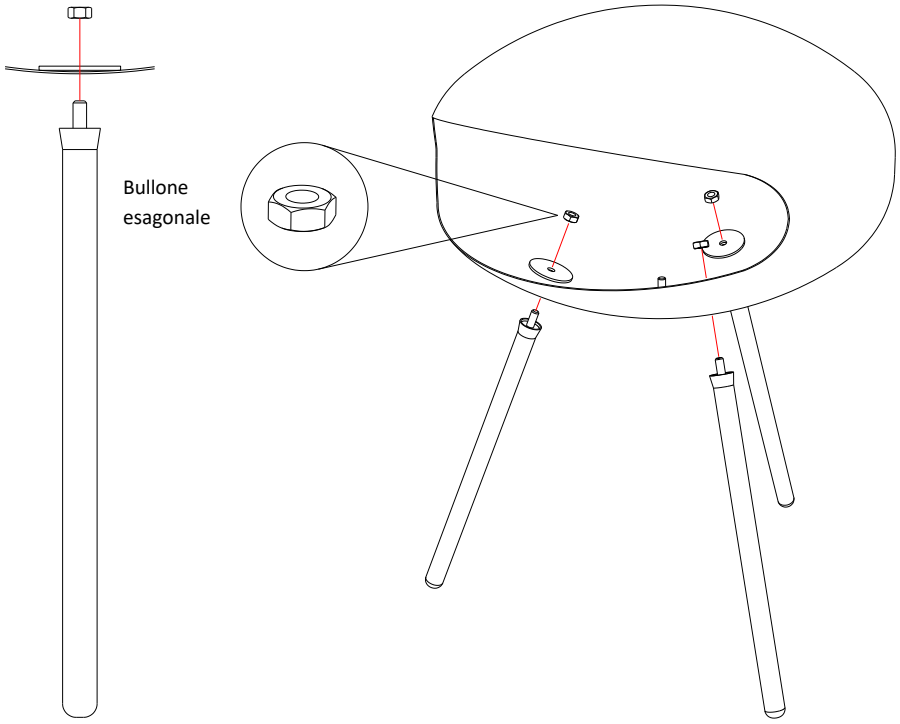


Avvitare i tre *piedi* alla superficie inferiore del *Corpo principale* e fissarli con i tre dadi esagonali.

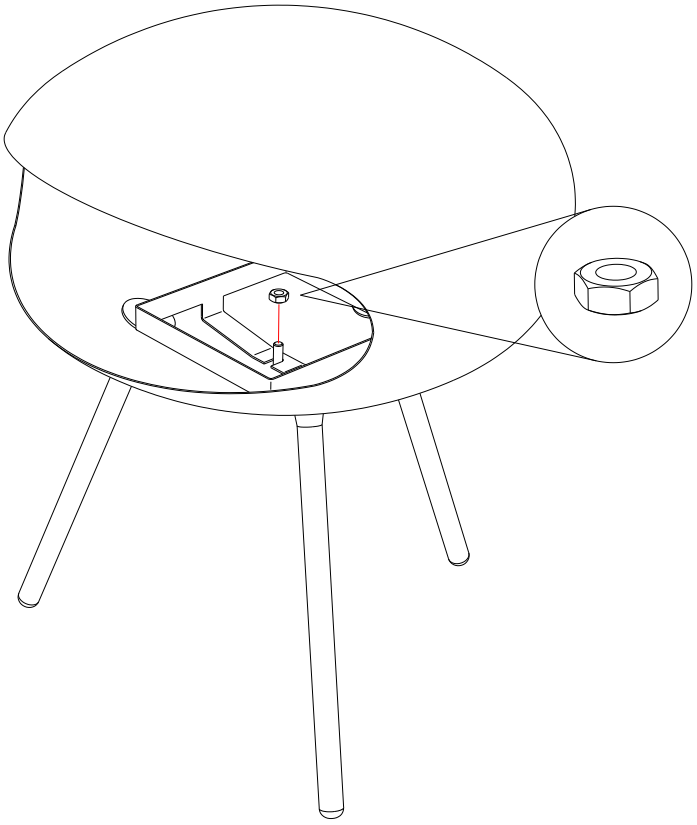


Posizionare il *Corpo principale* e la vaschetta di supporto removibile sul perno posto nella parte superiore del *Piedistallo*, quindi avvitare "**serrando manualmente"** con il dado esagonale. A continuazione, si prega di seguire le procedure relative alla regolazione illustrate nelle pagine seguenti prima di procurarsi uno strumento idoneo.

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIEDISTALLO - MODELLO TERRA

NOTA BENE: le seguenti istruzioni vedono ritratte le posizioni rispettive di (A) e (B), già precedentemente illustrate, e sono da considerarsi fondamentali per un adeguato apporto d'aria nel *Corpo principale* e, dunque, necessarie per un corretto funzionamento della *Camera di combustione*.

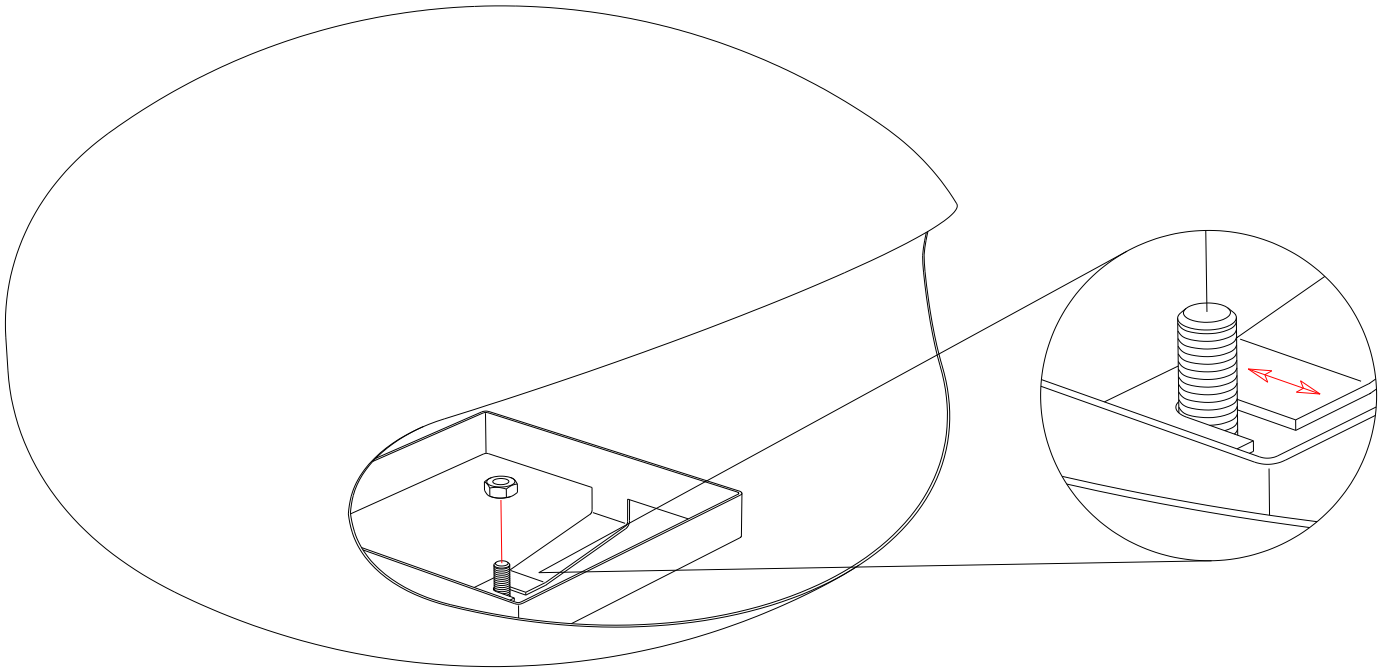


Con la *Vaschetta di supporto removibile* e il dado esagonale non del tutto avvitato, regolare la *Vaschetta di supporto removibile* in modo tale che il bordo anteriore della *Lastra di supporto* (A) si trovi appena sotto il limite inferiore dell'apertura del *Corpo principale* (B). Una volta eseguita la regolazione, avvitare il dado esagonale per fissare la *Vaschetta di supporto removibile*.

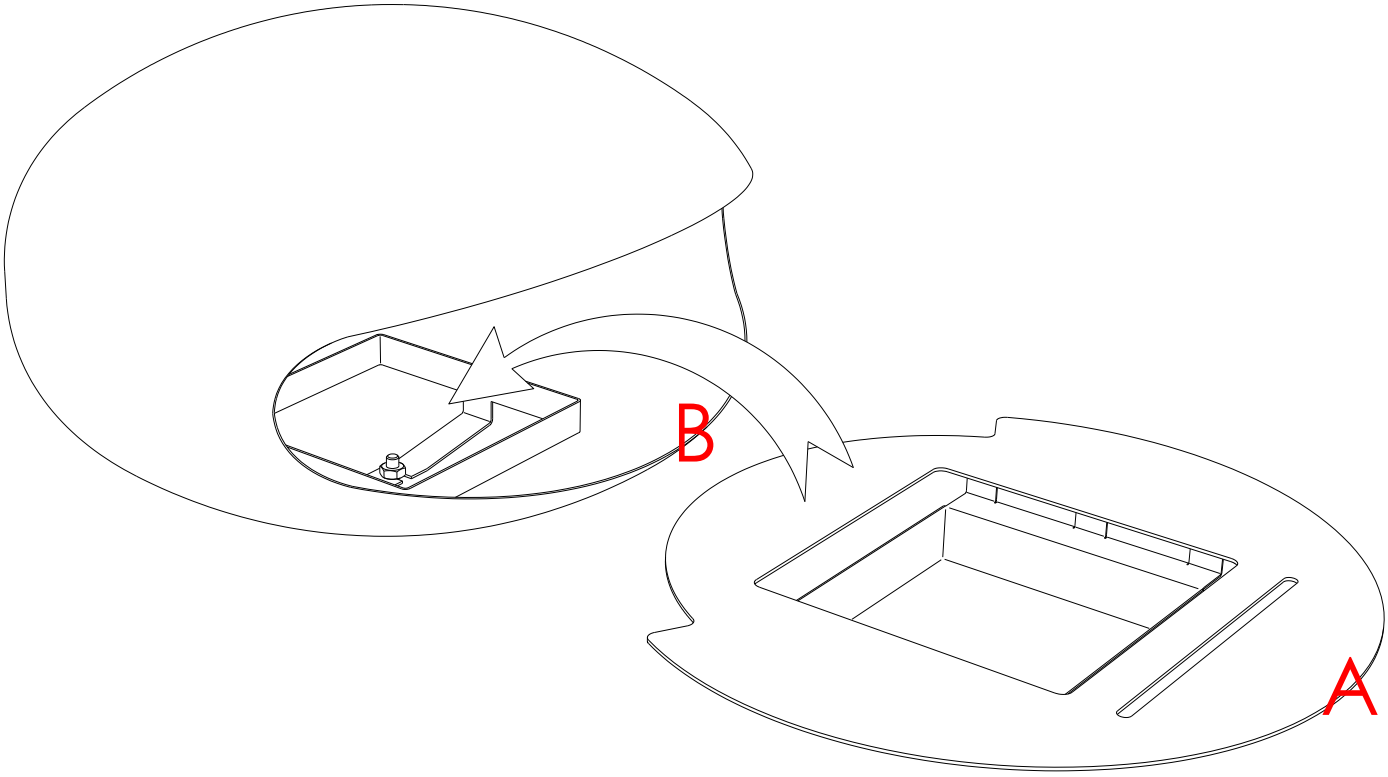


MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIEDISTALLO - MODELLO TERRA

NOTA BENE: le seguenti istruzioni vedono ritratte le posizioni rispettive di (A) e (B), già precedentemente illustrate, e sono da considerarsi fondamentali per un adeguato apporto d'aria nel *Corpo principale* e, dunque, necessarie per un corretto funzionamento della *Camera di combustione*.

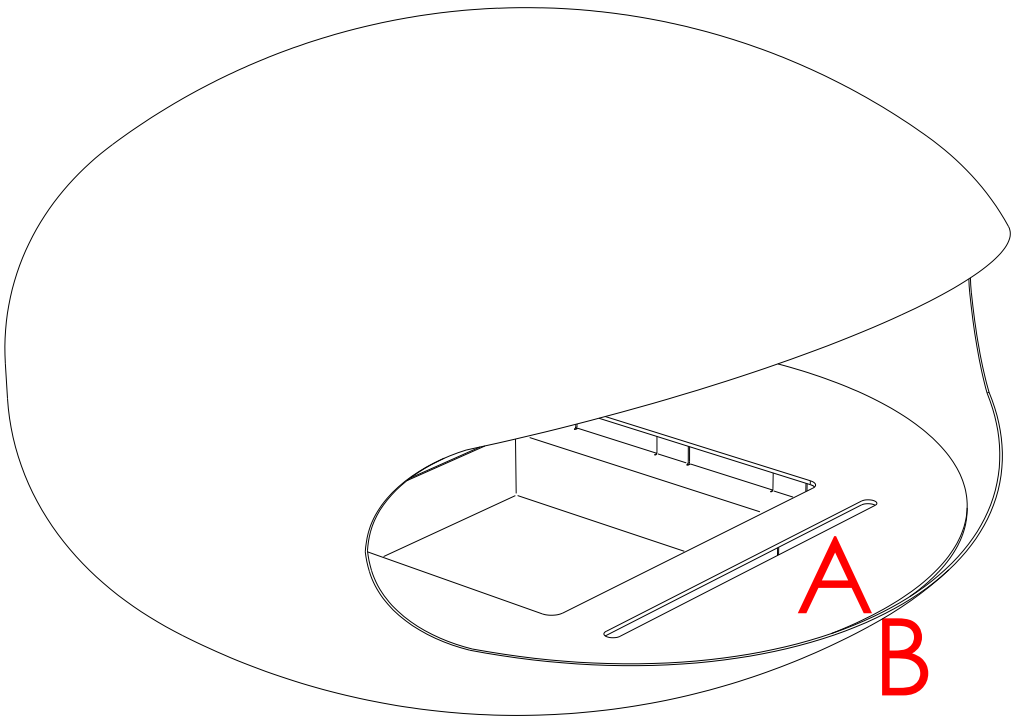


Un attento adeguamento della *Vaschetta di supporto removibile* mediante lo scorrimento in avanti o indietro (1) consente la necessaria regolazione dell'altezza (2) della *Lastra di supporto*.

NOTA BENE: il bordo anteriore della *Lastra di supporto* (A) deve essere posto appena sotto il bordo inferiore anteriore del foro di accesso alla *Struttura principale* (B).

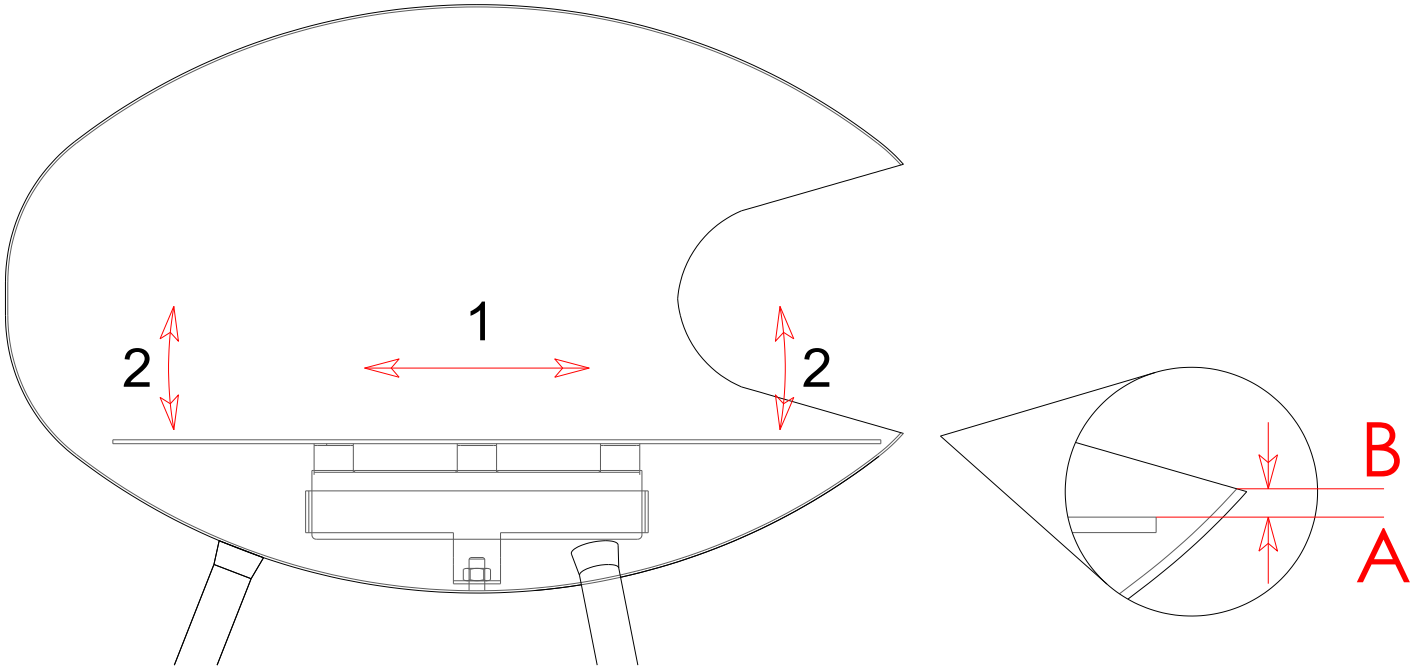


MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIEDISTALLO - MODELLO TERRA

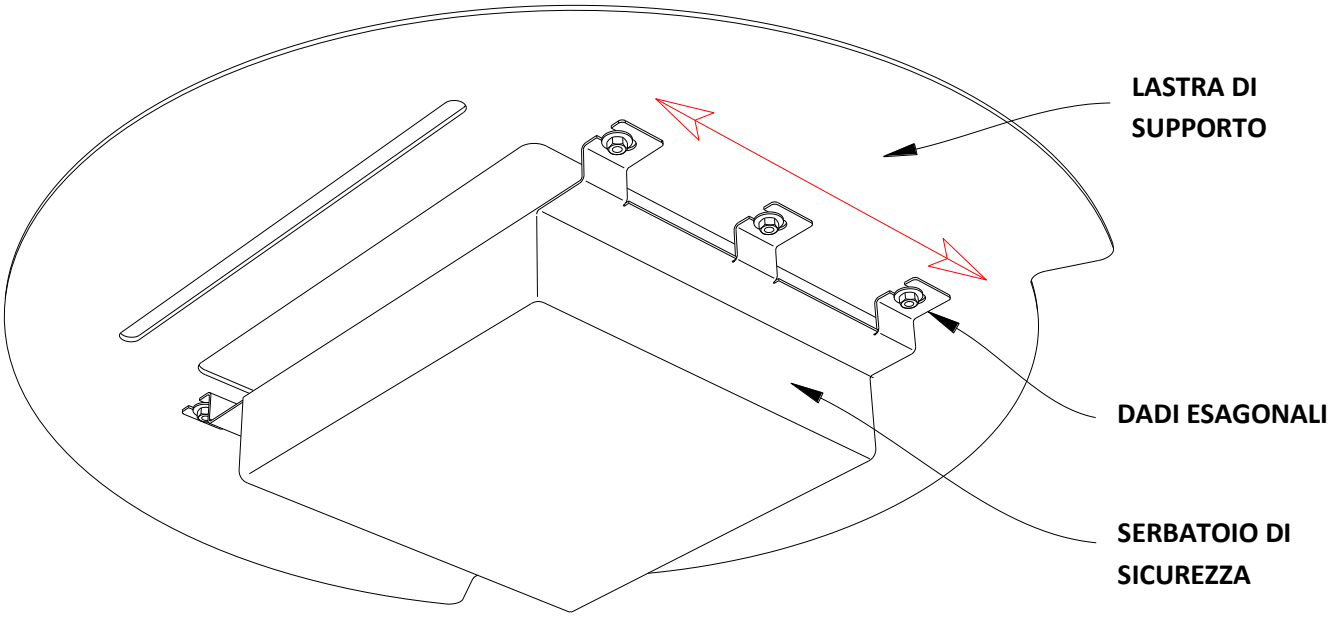


È possibile ottenere ulteriori adeguamenti circa la posizione della *Lastra di supporto* allentando i 6 dadi esagonali posti sotto la *Lastra di supporto* e praticando un leggero scorrimento del *Serbatoio di sicurezza* dalla posizione anteriore a quella posteriore. Assicurarsi in ogni caso che il Serbatoio di sicurezza sottostante la Lastra di supporto sia stato fissato correttamente dopo aver praticato gli adeguamenti necessari.

NOTA BENE: per ogni successivo riempimento della Camera di combustione, il serbatoio di sicurezza dovrà essere sempre esaminato, in modo tale da individuare eventuali residui di combustibile assicurandosi che non vi siano perdite dal serbatoio.

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIEDISTALLO - MODELLO TERRA

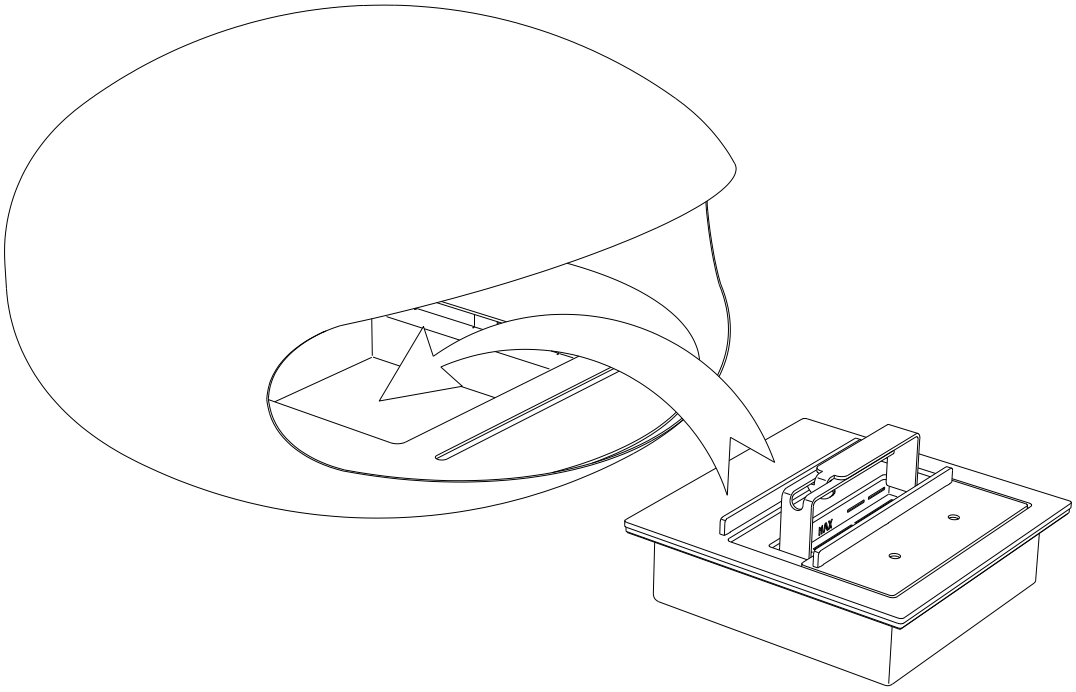

Con la *Lastra di supporto* correttamente posizionata e successivamente fissata al dado esagonale, la *Camera di combustione* potrà, in questo caso, essere posizionata internamente e, dunque, rimossa dalla *Lastra di Supporto* mediante l'impiego della Staffa di sollevamento, come precedentemente illustrato.

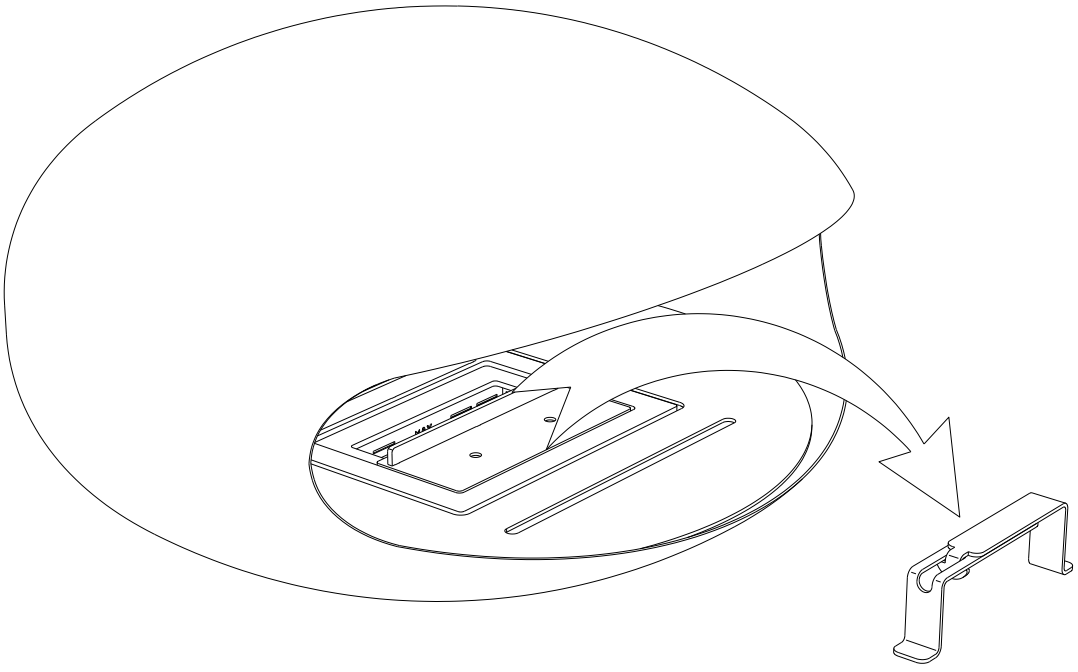

Ora, il Bruciatore Cocoon è pronto per l'uso. Si prega di seguire i passaggi illustrati nelle pagine successive in modo tale da riempire, accendere, regolare, spegnere e caricare la Camera di combustione in modo corretto e sicuro. Se non necessaria, assicurarsi sempre che la Staffa di sollevamento sia stata rimossa dalla Camera di combustione, come già precedentemente illustrato; in caso contrario, suddetto componente potrebbe diventare eccessivamente rovente al tatto e provocare, dunque, delle lesioni.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

- Il **primo riempimento** potrebbe richiedere del tempo in quanto il materiale di cui è composta la superficie interna del *Serbatoio* potrebbe assorbire il combustibile. Il riempimento successivo dovrebbe essere più rapido. Attenzione a non riempire la *Camera di combustione* troppo rapidamente, di modo da rispettare le capacità di assorbimento.
- Qualora il fuoco **non dovesse spegnersi** immediatamente alla chiusura del *Coperchio scorrevole*, seguire i seguenti passaggi e ripetere se necessario.
    - Verificare che la superficie sottostante il *Coperchio scorrevole* sia pulita e priva di ostruzioni.
    - Mediante l'utilizzo della *Staffa del Coperchio scorrevole*, forzare verso il basso e, con un rapido movimento, far scorrere il *Coperchio scorrevole* in posizione chiusa. Qualora la fiamma fosse ancora visibile, ripetere più volte e in modo continuato tale passaggio non dimenticando di far forza verso il basso.
- **Non soffiare in nessun caso sulla fiamma** quando il *Coperchio scorrevole* si trovi in posizione aperta.
- Se, dopo qualche tempo, il *Coperchio scorrevole* **dovesse apparire "appiccicoso"** al tatto, rimuovere il *Coperchio scorrevole* dal suo alloggiamento e strofinare la parte inferiore utilizzando il lato verde di una spugnetta abrasiva. Attenzione a strofinare solamente in direzione delle linee di spazzolamento dell'acciaio inossidabile.
- Assicurarsi di mantenere pulita la *Camera di combustione*, in particolar modo la superficie lungo la quale si muove il *Coperchio scorrevole* e assicurarsi che l'eventuale combustibile residuo rimasto sulla superficie della *Camera di combustione* venga rimosso prima dell'uso.
    - **ASSICURARSI CHE OGNI SUO COMPONENTE SI SIA RAFFREDDATO DEL TUTTO PRIMA DELLA PULIZIA:**
    - Per eliminare la polvere, pulire con un panno asciutto o una spugna.
    - Per pulire le parti in acciaio inossidabile, utilizzare bioetanolo o acetone.
    - Successivamente alla pulizia, assicurarsi che il *Coperchio scorrevole* della *Camera di combustione* scorra correttamente e completamente, e che eventuali residui di detergente siano stati completamente rimossi.

FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE COCOON

NOTA BENE: il sovraccarico potrebbe generare elevati livelli di temperatura nell'apparecchio che potrebbero ripercuotersi sullo stesso rendendone difficile lo spegnimento.

IMPORTANTE: assicurarsi che il bruciatore sia stato rimosso dal *Corpo principale* prima di ricaricarlo con il combustibile.

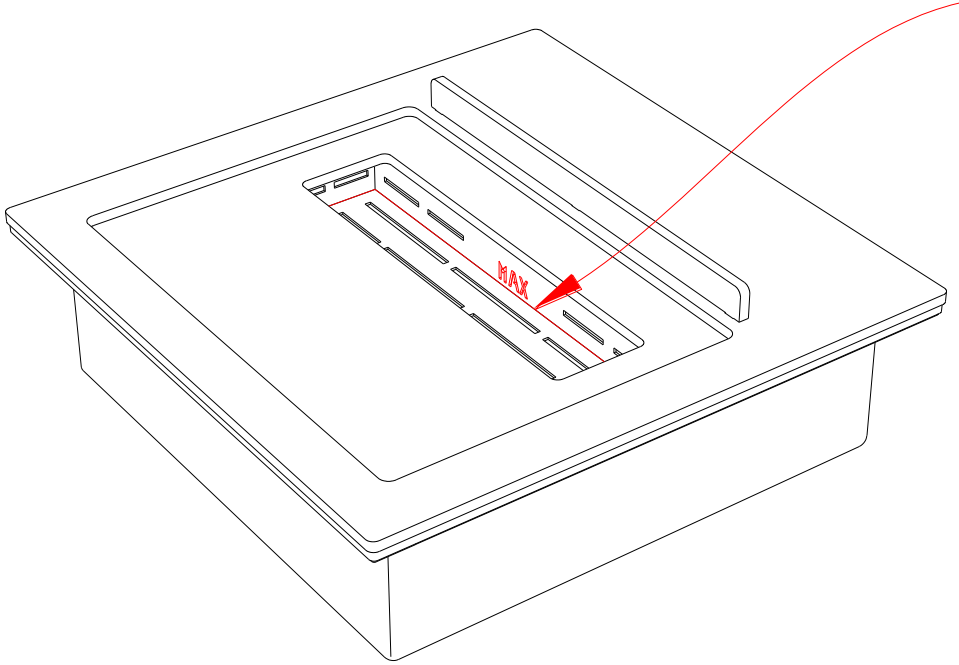

LIVELLO DI RIEMPIMENTO




NON RICARICARE QUANDO IN FUNZIONE

NON RICARICARE SE ROVENTE!



Angolo fra la superficie orizzontale e la superficie verticale

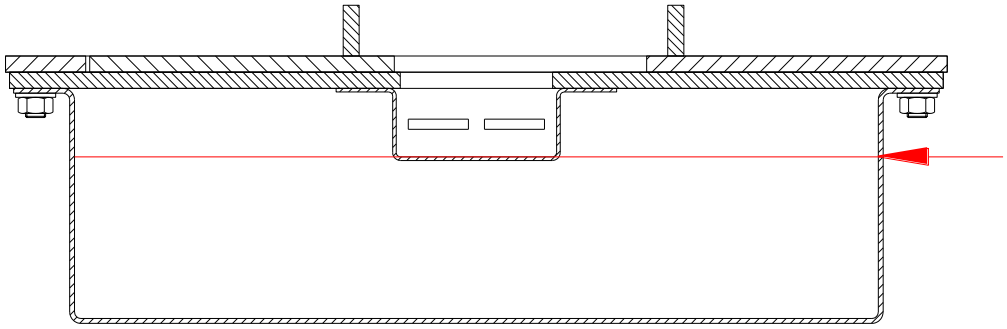

LIVELLO DI RIEMPIMENTO

Capacità del serbatoio	Uscita termica kW	Potenza di riscaldamento media	Consumo	Tempo di combustione
1.5L	3.02	35m2	0.39 L/H	3-5 ore

Per riempire la *Camera di combustione*, rimuoverla dal *Corpo principale* utilizzando la *Staffa di sollevamento* e versare il combustibile nello *Sfiato* prestando attenzione a non rovesciarlo esternamente. Riempire fino al livello di riempimento (indicato in rosso) con un massimo di 1,5 litri di combustibile (tempo di combustione pari a 3-5 ore). Al termine dell'operazione, eliminare eventuali fuoriuscite o residui di combustibile in eccesso prima di collocare nuovamente la *Camera di combustione* sulla *Lastra di supporto*.

NOTA BENE: dopo aver riempito la Camera di combustione, posizionare il serbatoio del combustibile a un'adeguata distanza di sicurezza dalle sostanze infiammabili prima di procedere all'accensione della stufa.

PROCEDURA IN CASO DI SOVRACCARICO DEL BRUCIATORE:


<u>In caso di accidentale riempimento eccessivo del *Serbatoio del combustibile*, attenersi alla seguente procedura:</u>

- Non accendere **IN NESSUN CASO** la *Camera di combustione* in caso di superamento della linea di riempimento, denominata **"MAX"** (come sopra illustrato). Rimuovere la *Camera di combustione* dal *Caminetto*, utilizzando la *Staffa di sollevamento.*
- Svuotare il combustibile in eccesso in un contenitore, lavandino o water.
- Rimuovere tutto il combustibile in eccesso che potrebbe essere fuoriuscito dalla *Camera di combustione* durante lo svuotamento e far evaporare l'eventuale combustibile residuo. Non utilizzare per 1 ora.
- Riposizionare la *Camera di combustione* nel caminetto.
- Accendere la *Camera di Combustione* solamente quando il combustibile residuo all'esterno della *Camera di Combustione* sia completamente evaporato e il contenitore utilizzato per riempirlo sia stato sigillato e posto a una distanza di sicurezza rispetto alla *Camera di Combustione*.






ACCENSIONE DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

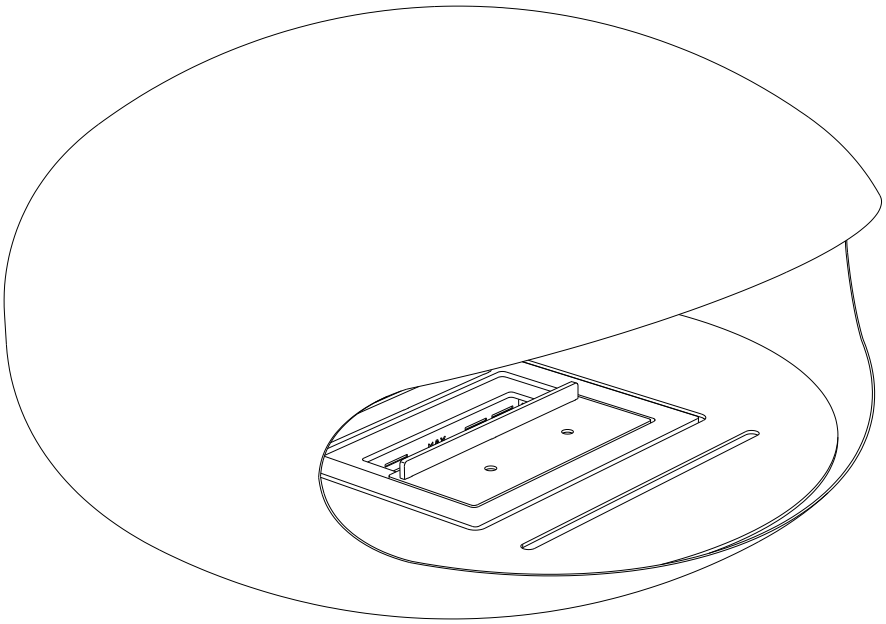


Una volta eliminati eventuali eccessi o residui di combustibile, sigillato o spostato ogni altro genere di combustibile posizionandolo a distanza di sicurezza rispetto alla *Camera di combustione* e riposizionata la *Camera di combustione* all'interno della Stufa, come sopra illustrato, sarà possibile accendere la *Camera di combustione* in tutta sicurezza.

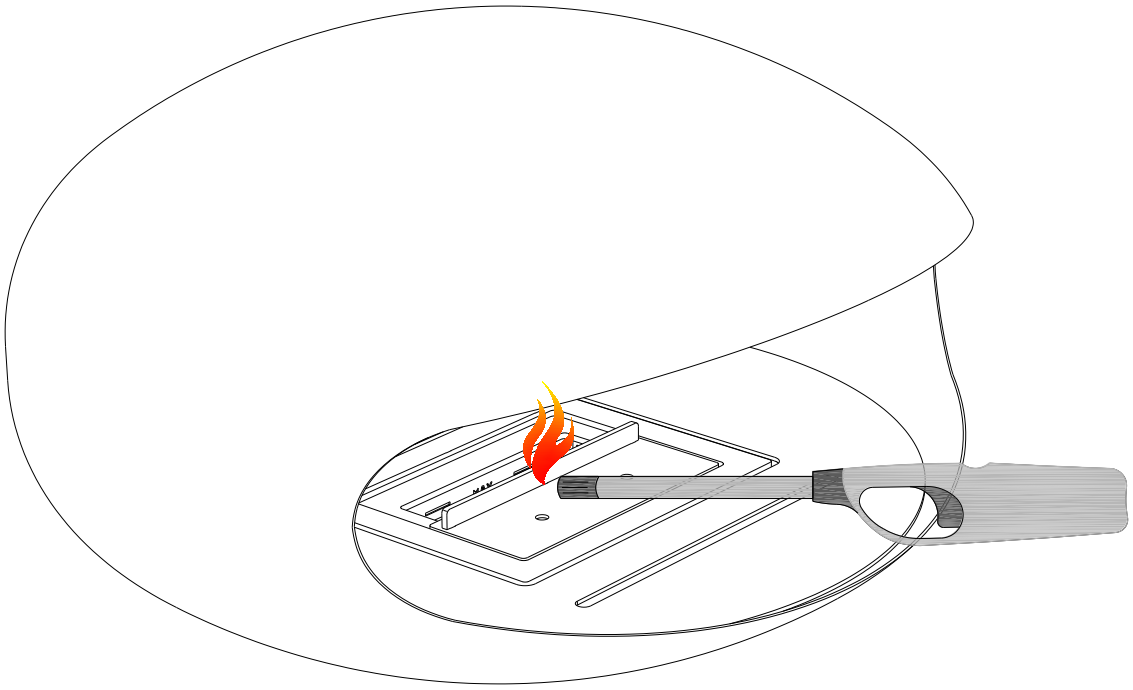


Mediante l'utilizzo di un accendigas a collo lungo, tenendosi sempre a distanza di sicurezza dalla *Camera di combustione, procedere* con cautela alla fuoriuscita della fiamma (come illustrato in figura) in modo da generare l'accensione della *Camera di combustione*. Assicurarsi di avere sempre a portata di mano un estintore di Classe B durante la pratica di accensione della *Camera di combustione*.

REGOLAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FIAMMA

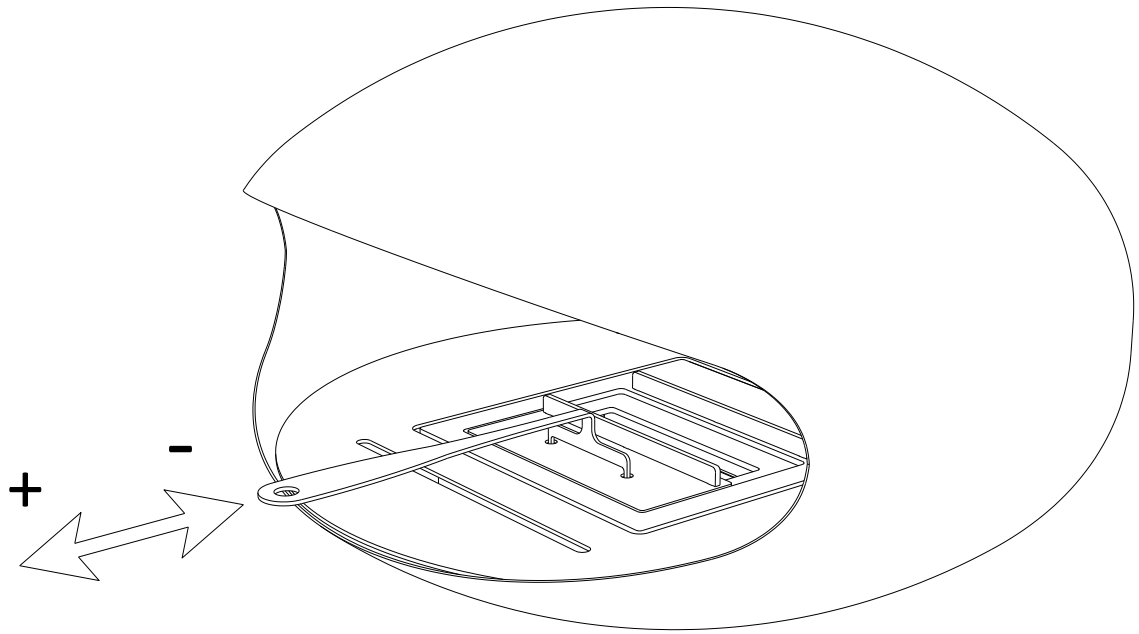


Per regolare la fiamma, inserire le punte della *Staffa* nei fori del *Coperchio scorrevole* della *Camera di combustione* e scorrere avanti o indietro per regolare l'intensità della fiamma.

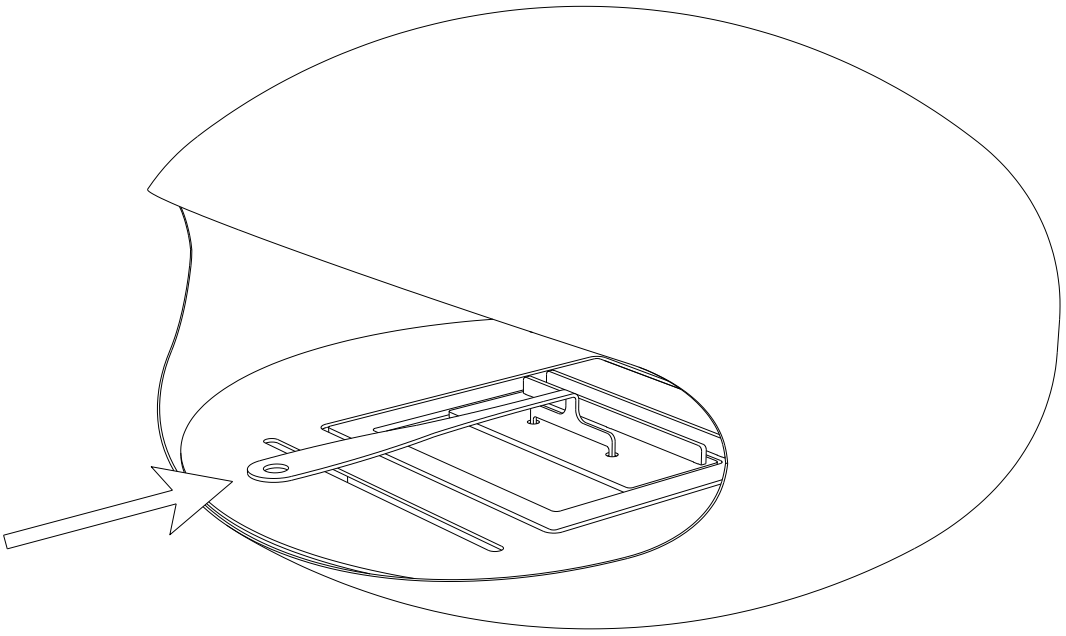


Per spegnere la fiamma, inserire le punte della *Staffa* nei fori del *Coperchio scorrevole* della *Camera di combustione* e scorrere in avanti fino a che la fiamma non sia spenta. Qualora la fiamma non dovesse spegnersi al primo tentativo, ripetere l'operazione fino allo spegnimento. **Eseguire un movimento rapido esercitando una pressione verso il basso.**

NON RICARICARE O INNESCARE IN NESSUN CASO LA FIAMMA NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE QUANDO QUESTA SIA ANCORA ARDENTE.

Durante la ricarica della *Camera di combustione*, semplicemente seguire la stessa procedura illustrata nella sezione denominata "FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE COCOON" prendendo attenta visione delle sezioni AVVERTENZA e ATTENZIONE riportate nella medesima pagina. **Per il corretto funzionamento della Camera di combustione, è fondamentale evitare di riempire oltremisura il serbatoio del combustibile come precedentemente illustrato.**

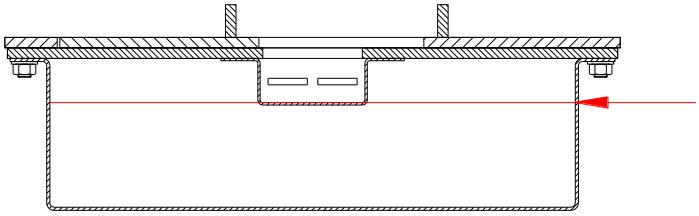

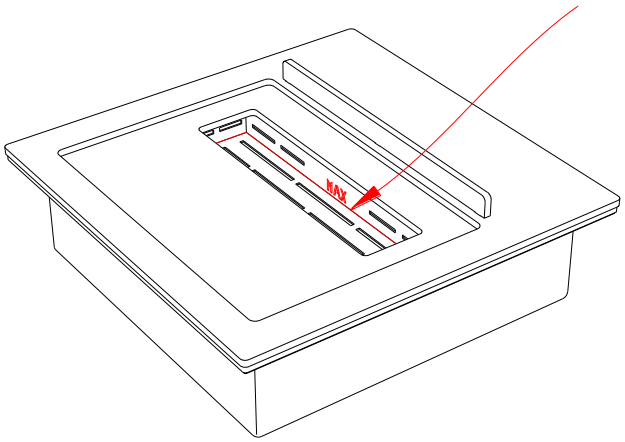

AVVERTENZA

Per ricaricare, attendere almeno 45 minuti affinché il bruciatore si raffreddi successivamente allo spegnimento della fiamma. Per ricaricare, rimuovere la *Camera di combustione* dal *Corpo principale* e versare il combustibile al suo interno. Riempire fino alla linea di riempimento (1,5 litri). Al termine dell'operazione, reinserire la *Camera di combustione* all'interno del *Corpo principale*.

Manutenzione e controlli periodici:

IMPORTANTE: I modelli Cocoon Fires neri opachi sono destinati esclusivamente all'uso interno.

1. Si consiglia di pulire periodicamente le superfici del dispositivo ornamentale non ventilato come illustrato nella sezione denominata RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SUGGERIMENTI OPERATIVI.
2. La verifica del funzionamento del dispositivo di arresto del *Coperchio scorrevole* dovrà essere eseguita regolarmente.
3. Assicurarsi che il *Coperchio scorrevole* della *Camera di combustione* scorra del tutto e senza intoppi prima di accendere la *Camera di combustione*.

Pulizia:

Assicurarsi che il caminetto si sia raffreddato completamente prima di pulirlo!

- **Modelli neri**: Per rimuovere la polvere, strofinare con un panno asciutto. È molto importante evitare un panno umido o qualsiasi liquido per la pulizia delle parti nere opache.
- **Modelli in acciaio inossidabile:** Per eliminare la polvere, strofinare con un panno asciutto. Per la pulizia delle parti in acciaio inossidabile, si consiglia bioetanolo o acetone.

ATTENZIONE

1. Rischio di esplosione:
i) Non utilizzare in nessun caso combustibili differenti da quelli specificamente previsti per l'uso in dispositivi ornamentali non ventilati. Non usare mai benzina.
ii) Non riempire in nessun caso il serbatoio del dispositivo ornamentale non ventilato quando si trovi in funzione o sia ancora caldo.
iii) Non utilizzare in nessun caso il dispositivo ornamentale non ventilato in presenza di vapori o gas infiammabili.
iv) Non conservare o trasportare in nessun caso il combustibile in un contenitore differente da quello ad esso preposto. Il contenitore deve essere:

A) Idoneo alla conservazione della specifica tipologia di combustibile;
B) Di un colore diverso dal rosso;
C) Essere conservato nel contenitore originale del combustibile (tipologia specifica).

2. Non conservare mai il combustibile nello spazio abitativo/stesso luogo dell'apparecchio.

3. A causa delle elevate temperature raggiunte dalla sua superficie, si prega di tenere lontani bambini, indumenti e mobili.

4. Rischio di inquinamento domestico - Utilizzare l'apparecchio ornamentale non ventilato solo in aree ben arieggiate tenendo la porta della stanza adiacente ben aperta. **Non ostruire il flusso d'aria della scatola contenente il combustibile accatastandovi i ceppi nella parte superiore; al contrario, riporli unicamente intorno alla stessa in modo da non causare, in nessun altro modo o con qualsiasi altro materiale, l'ostruzione della scatola contenente il combustibile.** Le persone con problemi respiratori sono pregate di consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio ornamentale non ventilato.

5. Non utilizzare l'apparecchio ornamentale non ventilato per riscaldare o far bollire l'acqua in qualsiasi genere di dispositivo per la cottura.

6. **Non utilizzare in un'ambiente con bombole di ossigeno in uso.**

COCOON ®
FIRES

Brevetto in attesa di registrazione

info@cocoonfires.com
www.cocoonfires.com ®